

# CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL SETUP

## CONFIGURAZIONE


Per i soli modelli orizzontali a pale rovesce (taglie 1600 ed inferiori) è possibile cambiare a piacere la posizione degli attacchi. Per tutti gli altri sono disponibili le configurazioni indicate qui sotto.  
TUTTE LE VISTE SONO DAL BASSO (LATO COPERCHIO)

## SETUP


Horizontal backward bladed models (sizes 1600 and lower) can have their inlet and outlet connections repositioned as the user see fit, while for all other models a customer needs to specify which configuration (as shown here below) he desires.  
ALL VIEWS ARE INTENDED FROM BELOW (COVER SIDE)



### PALE ROVESCE / BACKWARD BLADED

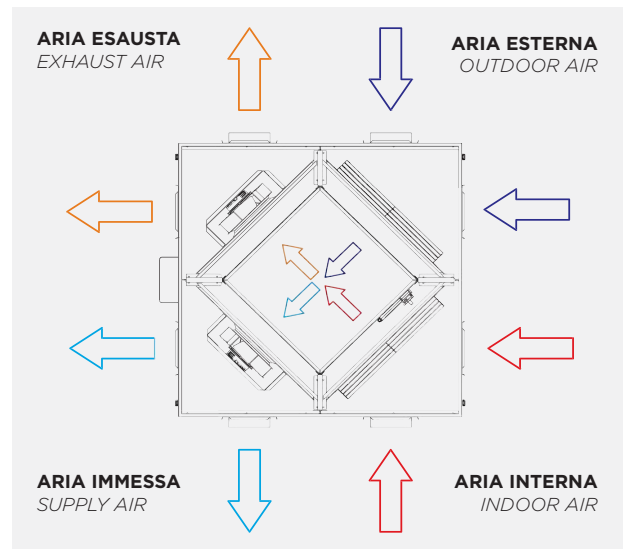

### PALE AVANTI / FORWARD BLADED

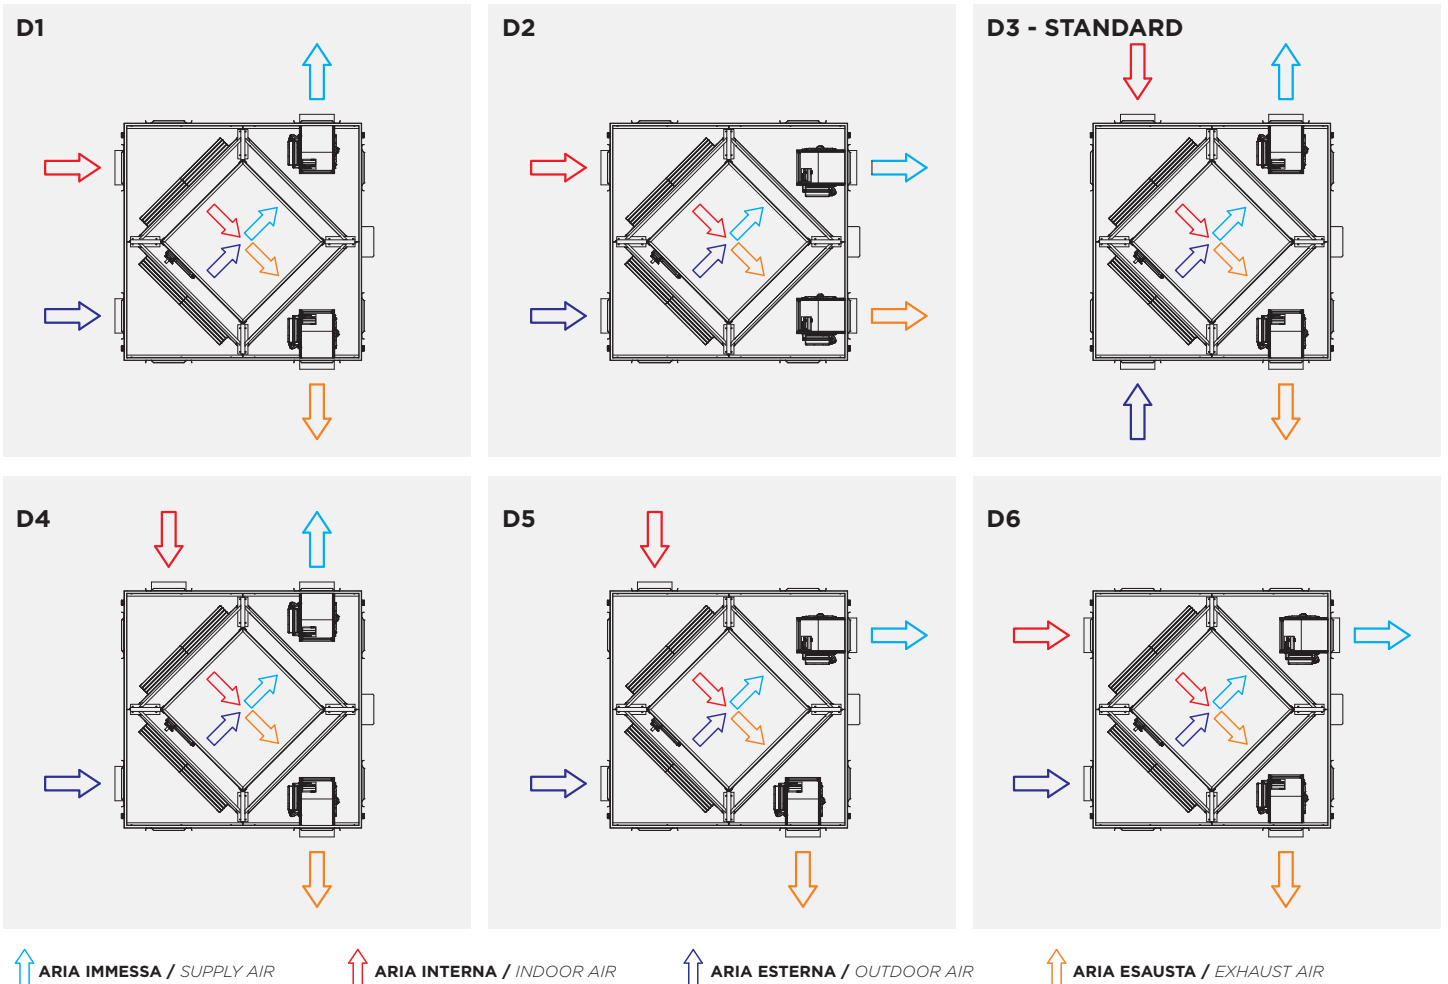

# CONFIGURAZIONE VERTICALE VERTICAL SETUP

## CONFIGURAZIONE

Le configurazioni riportate qui sotto sono valide per tutti i modelli, sia pale avanti che indietro.


## SETUP

All configurations listed below are valid for all models, both backward and forward bladed ones.




TUTTI I MODELLI / ALL MODELS


D1

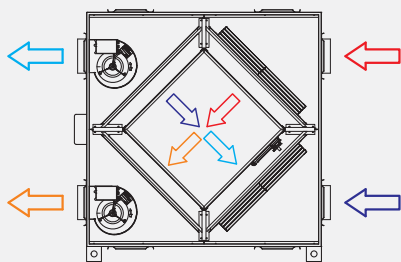


D2

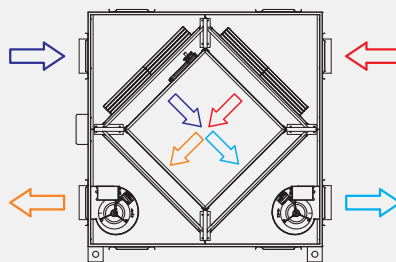


D3

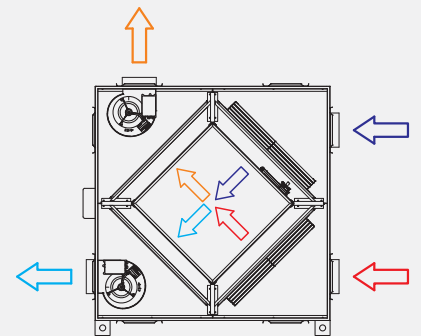


D4

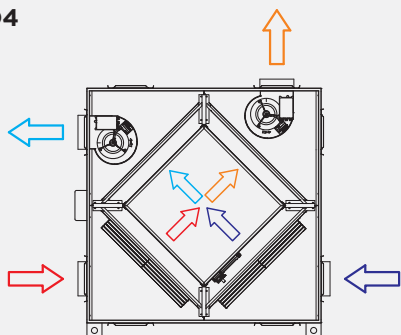

D5

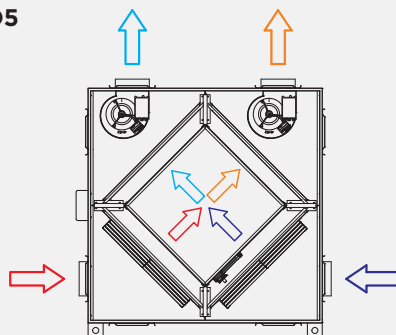

D6 - STANDARD

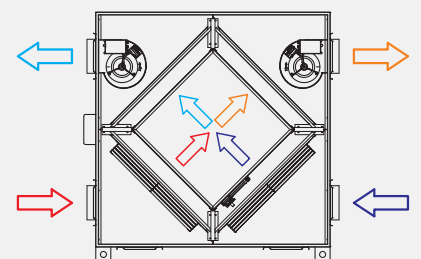

↑ ARIA IMMESSA / SUPPLY AIR

↑ ARIA INTERNA / INDOOR AIR

↑ ARIA ESTERNA / OUTDOOR AIR

↑ ARIA ESAUSTA / EXHAUST AIR